

보도 일시	2026. 7. 21.(화) 12:00 <7. 22.(수) 조간>	배포일	2026. 7. 21(화) 08:30
담당 부서	생활환경시험국 섬유신소재팀	담당자	박용희 팀장(043-880-5891) 이상아 책임연구원(043-880-5896)

[일회용 팬티형 생리대 품질비교 결과]

역류량 등 흡수성능과 착용감 · 치수 맞춤새에 차이 있어

‘일회용 팬티형 생리대’에 관한 가격·품질 비교정보는 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정입니다.

일회용 팬티형 생리대는 입는 속옷 형태의 생리대로, 자는 동안 사용하기 편리해 최근 소비자들의 관심이 높은 제품이다. 이에 한국소비자원(원장 윤수현)은 소비자 사용 경험이 많은 일회용 팬티형 생리대 7종(7개 브랜드)을 대상으로 흡수성능, 소비자 실사용 평가에 따른 착용감, 기본 품질, 안전성, 개당 가격 등을 시험·평가했다.

시험 결과, 역류량 등 흡수성능과 착용감, 치수 맞춤새 등은 제품 간에 차이가 있었다. 또한, 개당 가격은 580원에서 1,160원으로 제품 간 차이*는 최대 2배로 나타났다. 한편, 기본 품질 및 안전성은 전 제품이 기준에 적합했고, 휘발성 유기화합물도 검출되지 않았다.

* 생리혈의 샘 방지를 위해 흡수면적을 넓힌 팬티형 생리대는 일반 패드형 생리대보다 두께 및 부피가 크고 가격대가 높음.

<시험 대상 제품>

구분	브랜드명*	제품명	판매자	제조국	개당 가격(원)**
일반	내추럴코튼	시그니처 오가닉 입는 오버나이트	(주)내추럴코리아	대한민국	640
	리버티	센시티브 입는 오버나이트	(주)더퍼스트터치	대한민국	580
	순수한면	유기농100% 순면커버 입는 오버나이트	깨끗한나라(주)	대한민국	830
	쏘피	안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트	엘지유플러스(주)	대한민국	1,160
	템포	내추럴순면 입는 오버나이트	동아제약	중국	920
미표백***	라엘	내추럴순면입는오버나이트	(주)라엘코리아	대한민국	1,120
	좋은느낌	무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트	유한킴벌리(주)	대한민국	790

* 브랜드 순서는 구분별 '가나다' 순임

** 조사 당시(25.10.21.~25.11.4.) 온라인 최저가로, 구입 시기 및 구입처별로 다를 수 있음.

*** 표백하지 않은 면을 피부에 닿는 부분(커버)에 사용한 제품

< 항목별 주요 시험평가 결과 >

□ 제품에 따라 역류량과 흡수시간 등 흡수성능 차이 있어(세부내용 7쪽)

생리대에 흡수된 생리혈이 다시 피부에 묻어나오는 정도인 ‘역류량’은 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)이 1·2차 시험 모두에서 가장 적어, 타 제품에 비해 상대적으로 우수했다.

생리대가 생리혈을 완전히 흡수하는 데 걸리는 시간인 ‘흡수시간’은 흡수량이 3mL일 때는 4개 제품*이 2초대로, 5mL일 때는 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트) 1개 제품이 3.6초로 타 제품에 비해 상대적으로 빨랐다. 한편, 라엘(내추럴순면입는오버나이트) 제품의 경우 1·2차 시험 모두에서 20초 이상으로, 타 제품 대비 상대적으로 흡수시간이 오래 걸렸다.

* 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트), 리버티(센시티브 입는 오버나이트), 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)

□ 치수 맞춤새 및 전체 착용감 등은 제품별로 달라(세부내용 9쪽)

20~40대 여성 소비자 110명이 시험대상 제품을 직접 착용한 후 치수 맞춤새와 전체 착용감을 평가한 결과, 리버티(센시티브 입는 오버나이트), 라엘(내추럴순면입는오버나이트) 2개 제품이 치수 맞춤새 항목에서 각각 3.8점, 3.7점으로 좋은 평가를 받았다. 촉감, 맞춤새 등을 포함한 제품의 전체적인 착용감은 라엘(내추럴순면입는오버나이트) 제품이 3.8점으로 가장 좋았다.

□ 생리대 내부 습도, 4개 제품이 상대적으로 우수해(세부내용 14쪽)

35℃를 유지하는 썬머마네킨(발한온열마네킨, Thermal Manikin)을 사용해 생리대 내부의 습도*를 측정했다. 그 결과, 4개 제품**의 내부 습도가 상대적으로 낮아 우수하다고 평가됐다.

* 증류수 5mL를 넣은 생리대를 마네킨에 입혀 최대습도 도달시간인 3시간 동안 측정

** 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트), 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 라엘(내추럴순면입는오버나이트)

□ 전 제품, 기본 품질 및 안전성 이상 없어(세부내용 16쪽)

「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」에 따라 시험한 결과, 질량, 강도 등 기본 품질 및 안전성은 모든 제품이 적합한 것으로 나타났다. 또한 발암성과 생식독성 등 위해도가 높은 휘발성 유기화합물(VOCs) 10종*도 전 제품에서 검출되지 않았다.

* 에틸벤젠, 스티렌, 클로로포름, 트리클로로에틸렌, 메틸렌클로라이드, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 헥산, 테트라클로로에틸렌(식품의약품안전처, '17.9.28.)

□ 소비자 오인 가능성이 있는 제품 일부 있어(세부내용 17쪽)

모든 제품이 「의약외품 표시에 관한 규정」*에 따른 제품 표시 기준에 적합했다. 하지만 제품 및 온라인 상품정보를 확인한 결과, 3개 제품**이 'Toxic free'(무독성) 등 객관적 근거가 없는 문구·라벨을 표시하고 있어 소비자 오인 가능성이 있었다.

* 의약외품의 용기나 포장 및 첨부문서의 기재사항 작성 시 기재방법 및 예외사항, 시각·청각장애인을 위한 의약외품 표시에 관한 사항 등을 정함.

** 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트), 리엘(내추럴순면입는오버나이트), 리버티(센시티브 입는 오버나이트)

⇒ 상품정보 개선을 권고한 3개 업체(㈜내추럴코리아, ㈜라엘코리아, ㈜더퍼스트터치)는 소비자 오인 방지를 위해 상품정보 개선을 회신함. ※ 관련 문구 삭제 완료(26.7.7. 기준)

□ 커버에 유기농 순면을 사용하거나 표백하지 않는 등 환경을 고려한 제품도 있어(세부내용 18쪽)

이번 시험은 고분자흡수체*를 사용하지 않고, 커버(피부에 닿는 면)에 화학 섬유가 아닌 순면을 사용한 제품을 대상으로 이뤄졌다. 6개 제품**은 유기농 순면커버를 사용했으며, 4개 제품***은 커버에 무염소 표백을 하거나 표백을 하지 않아 표백공정 시 발생하는 유해물질을 줄였다.

* 고분자흡수체(Super Absorbent Polymer): 아크릴산 중합체 등의 합성물질로 흡수성이 높음.

** 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트), 리버티(센시티브 입는 오버나이트), 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 템포(내추럴순면 입는 오버나이트), 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)

*** 무염소 표백 및 미표백 제품

무염소 표백	리버티(센시티브 입는 오버나이트), 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)
미표백	리엘(내추럴순면입는오버나이트), 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)

좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트) 제품은 업체 보증서를 확인한 결과, 신규 플라스틱 사용량을 줄이기 위해 포장재의 50%를 재활용 소재로 사용한 것으로 나타났다.

□ 개당 가격은 제품 간 최대 2배 차이나(세부내용 19쪽)

개당 가격은 리버티(센시티브 입는 오버나이트)가 580원으로 가장 저렴했고, 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)가 1,160원으로 가장 비싸 제품 간 최대 2배의 차이가 났다.

〈 일회용 팬티형 생리대 구매·선택 가이드 〉 (2026. 7.)

일회용 팬티형 생리대 구매 선택 가이드

🔍 **역류량**

피부로 묻어 나오는 생리혈이 적은 제품



무표백100% 유기농순면커버
입는 오버나이트
좋은느낌

역류량

생리대에 흡수된 혈액이 피부로 묻어나오는 양으로
그 양이 적을수록 우수함.

1차(5mL)	2차(1차+5mL)
0.4g	0.6g

1차 역류량은 5mL의 혈액을 흡수시키고 난 후 일정 하중을 주었을 때 묻어나오는 양(g).
2차 역류량은 1차 역류량에 5mL의 혈액을 추가로 흡수시킨 후
동일한 방법으로 묻어나오는 양을 측정함.

일회용 팬티형 생리대 구매 선택 가이드

💰 **가성비**

품질과 착용감이 우수하고 가격이 저렴한 제품



센시티브
입는 오버나이트
리버리

역류량

1차(5mL)	2차(1차+5mL)
0.6g	0.8g

실사용 평가(5점 척도)

치수 맞춤새	착용감
3.8점	3.6점

개당 가격* 580원

* 25.10.21. ~ 25.11.4. 기간에
조사된 온라인 최저가


한국소비자원

※ 보도자료에서 시험대상 모든 제품을
꼼꼼히 비교한 후 선택하세요



일회용 팬티형 생리대는 치수 맞춤새, 크기 등에서 제품별로 차이가 있으므로
체형과 권장 치수, 흡수성능(역류량, 흡수시간), 가격 등을 꼼꼼히 비교한 후
구입하는 것이 바람직하다.

한국소비자원은 앞으로도 소비자의 합리적인 제품 선택을 지원하기 위해
의약외품의 품질과 안전성에 대한 정보를 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’에
지속적으로 제공할 예정이다.

- 붙임 1. ‘일회용 팬티형 생리대 품질비교 시험평가’ 개요**
2. ‘일회용 팬티형 생리대 품질비교 시험평가’ 결과
3. 사용 및 관리 가이드
4. 제품 사진
5. 종합결과표

1 시험 목적

- ☐ 속옷형 제품인 일회용 팬티형 생리대에 대한 흡수성능과 안전성 등을 시험하여, 소비자에게 제품 구매 시 선택정보로 제공하고자 함.

2 시험대상 제품

- ☐ 소비자 설문조사* 결과 및 전문가위원회 검토의견을 바탕으로 소비자 구입 경험이 많은 상위 7개 브랜드의 7개 제품 선정

* 최근 1년 내 일회용 팬티형 생리대를 구입한 경험이 있는 여성 소비자 1,000명 대상 (한국소비자원, '25. 5.)

○ 제품 선정기준

- 제품 유형 : 팬티형(입는 오버나이트)
- 흡수체 및 피부에 닿는 부위의 소재 : SAP FREE*, 순면커버
 - * 흡수체로 SAP(Super Absorbent Polymer, 고분자흡수체)을 사용하지 않은 제품
- 제품 : 사용 경험이 많은 제품(설문 결과)

<시험대상 제품>

구분	브랜드명*	제품명	판매자	제조국	개당 가격(원)**
일반	내추럴코튼	시그니처 오가닉 입는 오버나이트	(주)내추럴코리아	대한민국	640
	리버티	SENSITIVE 입는 오버나이트	(주)더퍼스트터치	대한민국	580
	순수한면	유기농100% 순면커버 입는 오버나이트	깨끗한나라(주)	대한민국	830
	쏘피	안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트	엘지유플러스 주식회사	대한민국	1,160
	템포	내추럴순면 입는 오버나이트	동아제약	중국	920
미표백 ***	라엘	내추럴순면입는오버나이트	(주)라엘코리아	대한민국	1,120
	좋은느낌	무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트	유한킴벌리(주)	대한민국	790

* 브랜드 순서는 구분별 '가나다' 순서임.

** 조사당시(25.10.21.~25.11.4.) 온라인 최저가로, 구입 시기 및 구입처별로 다를 수 있음.

*** 표백하지 않은 면을 피부에 닿는 부분(커버)에 사용한 제품

3 시험평가 항목 및 방법

- 설문조사 결과 등을 바탕으로 ① 흡수성능(역류량, 흡수시간 등), ② 소비자 실사용 평가(촉감, 치수 맞춤새 등), ③ 제품특징(내부습도, 크기 등), ④ 기본 품질, ⑤ 안전성(휘발성 유기화합물 등), ⑥ 표시사항 및 상품정보 등 일회용 팬티형 생리대의 품질을 평가할 수 있는 핵심 시험·평가 항목 설정

<시험·확인 항목 및 방법>

주요 시험항목		시험·평가 내용	시험·평가 방법
① 흡수성능	역류량	■ 흡수된 생리혈이 피부로 다시 묻어나오는 정도를 측정	대만규격(CNS 9324 응용)
	누출량	■ 생리혈이 방수층을 통과해 새어 나오는지 확인	
	흡수시간	■ 생리혈이 생리대에 흡수되는 시간을 측정	KS K ISO 9073-8 응용
② 소비자 실사용 평가	촉감(건, 습)	■ 마른 상태 5분, 습한 상태 5분 착용 후 촉감에 대한 평가	소비자 사용 조사
	치수 맞춤새	■ 허리밴드 길이 등 제품의 치수 맞춤새 평가	
	전체 착용감	■ 전체적인 착용감 평가	
	기타	■ 앞/뒤 구분 용이성, 움직일 때 편한 정도 등 평가	
③ 제품특징	내부습도	■ 생리대 착용 시 내부습도 측정	F1291-22 응용
	질량, 크기	■ 생리대의 외관 확인 및 질량, 두께 등 측정	일반시험법
	혼용률	■ 생리대 커버의 혼용률(면 100%) 확인	KS K 0210
④ 기본 품질	질량, 흡수량, 삼출, 강도	■ 식품의약품안전처 고시에 따른 기본 품질 확인	의약외품에 관한 기준 및 시험방법 (식품의약품안전처, 고시 제2024-73호)
⑤ 안전성	성상, 색소, 산 및 알칼리, 형광증백제, 포름알데히드	■ 식품의약품안전처 고시에 따른 안전성 확인	
	휘발성 유기화합물	■ VOCs 10종(벤젠, 톨루엔 등) 검출 확인	초저온 냉동 분쇄법 & GC-MS
⑥ 표시사항 및 상품정보	표시사항	■ 표시사항 확인	의약외품 표시에 관한 규정(식품의약품안전처, 고시 제2024-39호)
	환경성	■ 환경 관련 인증서, 포장재의 환경성 등 확인	인증서 확인
	상품정보	■ 제품 및 온라인 표시정보 확인	-

1 흡수성능


가. 역류량

- 역류량은 생리대에 흡수된 생리혈이 다시 피부로 묻어나오는 정도로, 그 양이 많으면 생리대 사용 시 축축함을 느낄 수 있음.
- 1차 역류량은 생리대에 5mL의 말피(Horse Blood)를 흡수시키고 일정 시간이 지난 후 거즈를 덮고 무게를 가했을 때 거즈에 다시 묻어나오는 혈액의 양임.
- 2차 역류량은 1차 역류량 시험 상황에 5mL의 말피를 추가로 흡수시키고 동일한 방법으로 묻어나오는 양을 측정함.
- 시험 결과, 1차 역류량은 최소 0.4g~최대 1.1g이었고, 2차 역류량은 최소 0.6g~최대 1.0g으로 제품 간 차이가 있음.
- 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트) 1개 제품은 1차 역류량 0.4g, 2차 역류량 0.6g으로 1, 2차 모두에서 역류량이 가장 적어 상대적으로 우수함.

나. 누출량

- 역류량 시험 시 혈액을 흡수시킨 생리대에 하중을 가했을 때 생리혈이 생리대의 방수층을 통과하여 생리대 밖으로 누출되는지를 확인한 결과, 시험대상 전 제품 이상 없음.

<역류량 시험>

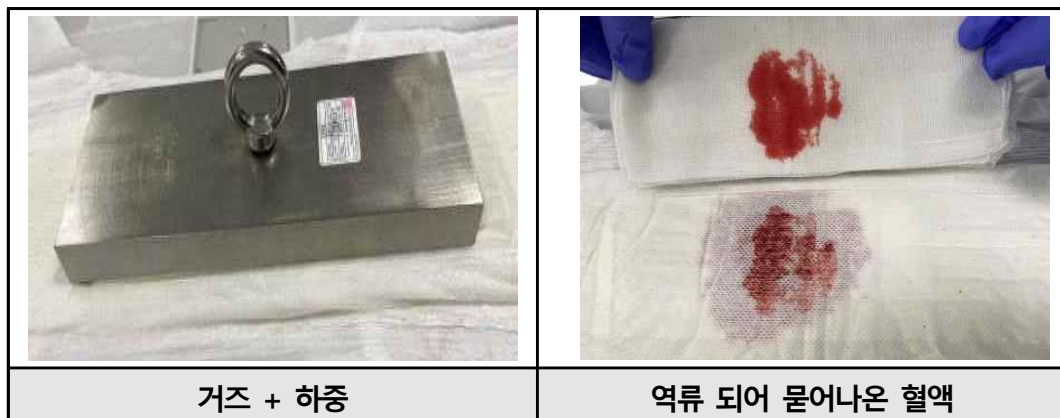

<역류량·누출량 시험 결과>

구분	브랜드명(제품명)	역류량(g)		누출량
		1차 (5mL)	2차 (1차+5mL)	
일반	내츄럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	0.7	0.9	○
	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	0.6	0.8	○
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	0.6	0.9	○
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	0.7	0.9	○
	템포(내츄럴순면 입는 오버나이트)	0.6	1.0	○
미표백	라엘(내츄럴순면입는오버나이트)	1.1	0.8	○
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	0.4	0.6	○

※ 기호표시 ○ : 이상없음

다. 흡수시간

- 생리대가 피를 빠르게 흡수하지 못하면 표면에 혈액이 오래 머물러 착용 시 불편감을 줄 수 있음.
 - 생리대를 평평하게 펼쳐 각각 3mL, 5mL의 말피(Horse Blood)를 일정한 속도로 떨어뜨린 후 말피가 표면에서 완전히 흡수되어 사라질 때까지의 시간을 측정함.
- 3mL의 말피를 흡수하는 시간은 최소 2.4초~최대 20초 이상, 5mL의 말피를 흡수하는 시간은 최소 3.6초~최대 20초 이상으로 제품별 차이가 있음.
 - 3mL의 피를 흡수하는 데 걸리는 시간은 내츄럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트), 리버티(센시티브 입는 오버나이트), 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트) 4개 제품이 2초대로 나타나, 피를 빠르게 흡수했음.
 - 5mL일 때의 흡수시간은 내츄럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트) 1개 제품이 3.6초로, 시험대상 제품 중 가장 빨랐음.
- 미표백 면은 소재의 특성*상 수분의 흡수·확산이 지연되어, 상대적으로 혈액의 흡수면적이 작고 흡수시간은 길어질 수 있음.

* 표백공정을 거치지 않아 고유의 친유 성분이 남아있는 특성 존재

<흡수시간 시험>




<흡수시간 시험 결과>

구분	브랜드명(제품명)	흡수시간(초)	
		3mL	5mL
일반	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	2.6	3.6
	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	2.7	4.2
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	2.4	4.4
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	2.8	5.1
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	3.4	6.0
미표백	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	20초 이상	20초 이상
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	5.0	6.8

2 소비자 실사용 평가

소비자 실사용 평가 방법

- 평가 대상: 20~40대의 생리 기간이 아닌 여성 110명
- 평가 기간: '25. 8. 11.~'25. 9. 12.
- 평가 방법: 생리대의 실사용 환경을 고려하여 앉았다 일어나기, 걷기 등 일상적인 동작을 수행한 후 치수 맞춤새, 마른 상태·습한 상태 촉감, 전체적인 착용감 등에 대한 평가 설문 작성
- 평가 절차: 생리대 착용 후 앉기 2분, 걷기 2분, 서기 1분 후 마른 상태를 평가 → 체온과 유사한 증류수 10mL를 흡수시키고 마른 상태와 동일한 절차로 동작을 수행한 후 습한 상태 평가 → 제품 제거 후 전체적인 만족감 평가

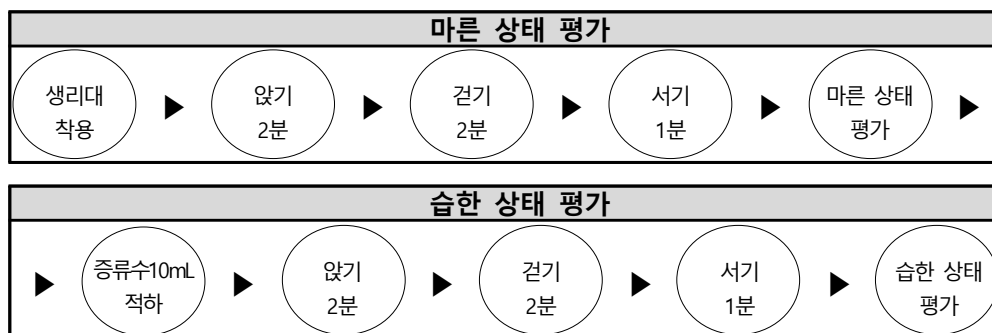

- (엉덩이 너비는 보통, 허리밴드 길이는 짧은 제품) 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)은 엉덩이 너비는 보통이지만 허리밴드 길이는 상대적으로 짧다고 평가됨.
- (허리밴드 길이는 보통, 엉덩이 너비는 좁은 제품) 템포(내추럴순면 입는 오버나이트)는 허리밴드 길이는 보통, 엉덩이 너비는 상대적으로 좁다고 평가됨.

<허리밴드 길이, 엉덩이 너비 평가 결과>



- (전체적인 치수 맞춤새) 리버티(SENSITIVE 입는 오버나이트), 라엘(내추럴순면입는오버나이트) 2개 제품은 전체적인 치수 맞춤새 평가에서 각각 3.8점, 3.7점으로 가장 좋은 평가를 받음.

<전체적인 치수 맞춤새 평가 결과>

구분	브랜드명(제품명)*	전체적인 치수 맞춤새(점)
일 반	리버티(SENSITIVE 입는 오버나이트)	3.8
	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	3.4
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	3.4
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	3.3
	소피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	2.7
미 표 백	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	3.7
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	3.5

* 브랜드 순서는 구분별 치수 맞춤새 순임.

나. 촉감 및 움직임 때 편한 정도

- ☐ (촉감) 마른 상태일 때의 촉감은 모든 제품이 3.6~3.7점으로, 시험대상 제품들 모두 큰 차이 없이 전반적으로 좋은 평가를 받음.
- 습한 상태에서는 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)이 3.6점으로 가장 좋고, 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트), 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트) 2개 제품은 3.1점으로 상대적으로 낮음.
- ☐ (움직일 때 편한 정도) 리버티(센시티브 입는 오버나이트)가 마른 상태 및 습한 상태에서 모두 3.8점, 라엘(내추럴순면입는오버나이트)은 마른 상태 3.7점 습한 상태 3.8점으로 움직임 때 편한 정도에서 상대적으로 좋은 평가를 받음.
- 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트) 제품은 마른 상태에서 2.8점, 습한 상태에서 2.9점으로 상대적으로 낮은 평가를 받음.

<촉감, 움직임 때 편한 정도 평가 결과>

구분	브랜드명(제품명)	촉감(점)		움직일 때 편한 정도(점)	
		마른 상태	습한 상태	마른 상태	습한 상태
일반	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	3.7	3.1	3.3	3.3
	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	3.7	3.4	3.8	3.8
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	3.7	3.5	3.4	3.5
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	3.6	3.1	2.8	2.9
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	3.6	3.3	3.0	3.1
미표백	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	3.7	3.5	3.7	3.8
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	3.6	3.6	3.5	3.6

다. 앞/뒤 구분 용이성

- ☐ 시험대상 제품들은 모두 속옷처럼 앞/뒤를 구분해 착용하는 팬티형 생리대로 앞뒤 표시 또는 크기 차이로 앞면을 구분할 수 있음.
- 템포(내추럴순면 입는 오버나이트) 4.3점, 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트) 4.1점으로 앞뒤 표시가 있는 2개 제품은 상대적으로 앞뒤 구분 용이성이 우수함.

< 앞/뒤 표시가 있는 제품 >

사진		
브랜드명 (제품명)	템포 (내추럴순면 입는 오버나이트)	순수한면 (유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)

<앞/뒤 구분 용이성 평가 결과>

구분	브랜드명(제품명)*	앞/뒤 구분 용이성(점)
일반	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	4.3
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	4.1
	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	3.5
	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	3.4
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	2.8
미표백	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	3.9
	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	3.4

* 브랜드 순서는 구분별 앞/뒤 구분 용이성 순임.

라. 전체 착용감

- ☐ 일회용 팬티형 생리대에 대한 맛음새, 촉감 등 모든 부분을 고려한 전체적인 착용감은 라엘(내추럴순면입는오버나이트) 제품이 3.8점으로 가장 좋은 평가를 받음.

<전체 착용감 평가 결과>

구분	브랜드명(제품명)*	전체 착용감(점)
일반	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	3.6
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	3.5
	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	3.2
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	3.1
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	2.8
미표백	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	3.8
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	3.6

* 브랜드 순서는 구분별 전체 착용감 순임.

3 제품특징

가. 내부습도

□ 생리대의 내부습도가 높아지면 장시간 생리대 착용 시 불쾌감이 증가할 수 있음.

- 사람의 체온과 유사한 온도(35℃)로 유지되는 써멀마네킨에 생리대를 착용시킨 후, 일정 시간이 경과한 뒤의 내부습도를 측정*함.

* 증류수 5mL를 넣은 생리대를 마네킨에 입혀 최대습도 도달시간인 3시간 동안 측정

□ 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트), 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 쏘파(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 라엘(내추럴순면입는오버나이트) 4개 제품의 내부습도가 상대적으로 낮아 우수(★★★★)함.

< 내부습도 시험 결과 >

브랜드명(제품명)*		내부습도
일반	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	★★★★
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	★★★★
	쏘파(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	★★★★
	리버티(SENSITIVE 입는 오버나이트)	★★
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	★★
미표백	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	★★★★
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	★★

※ ★★★★★ : 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통

* 브랜드 순서는 구분별 내부습도 순임.

나. 두께·질량·크기


□ (두께) 템포(내추럴순면 입는 오버나이트)가 0.42cm로 가장 얇고, 리버티(SENSITIVE 입는 오버나이트)가 0.58cm로 가장 두꺼움.

□ (질량) 중형(M) 사이즈 개당 기준으로 쏘파(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)가 25.4g으로 가장 가볍고, 라엘(내추럴순면입는오버나이트)이 35.7g으로 가장 무거움.

□ (크기) 전체 길이는 라엘(내추럴순면입는오버나이트)이 72.2cm로 가장 길고, 쏘파(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)가 55.6cm로 가장 짧음.

- 흡수체의 길이는 라엘(내추럴순면입는오버나이트)이 44.4cm로 가장 길고, 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)이 34.0cm로 가장 짧음.
- 앞 부분의 흡수체 폭은 리버티(센시티브 입는 오버나이트)가 9.8cm로 가장 넓고, 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)이 6.9cm로 가장 좁음.
- 엉덩이 부분의 흡수체 폭은 리버티(센시티브 입는 오버나이트)와 템포(내추럴순면 입는 오버나이트)가 13.4cm로 가장 넓고, 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)가 8.7cm로 가장 좁음.

< 크기 측정 부위 >

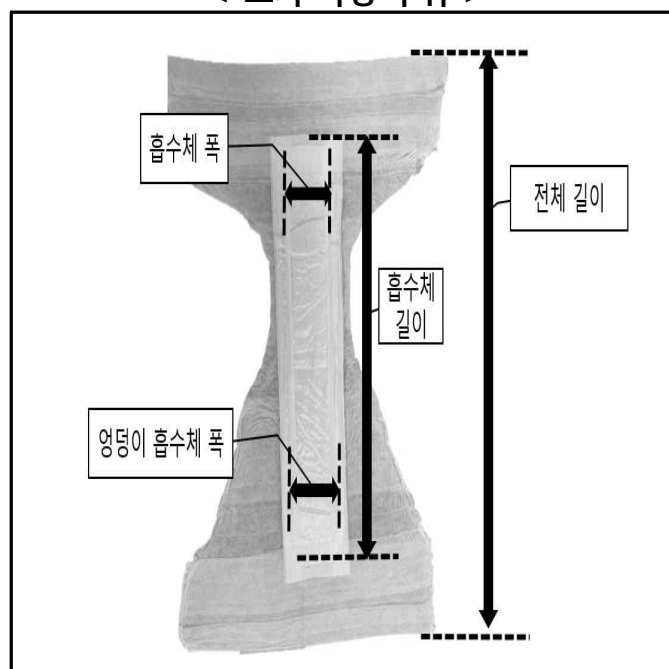

다. 혼용률

- 피부에 직접 닿는 부위(커버)의 소재를 확인한 결과, 시험대상 제품 모두 면 100%를 사용하고 있음.

< 일회용 팬티형 생리대 커버 >



<두께·질량·크기·커버 혼용률 시험 결과 >

구분	브랜드명(제품명)	두께 (cm)	질량 (g)	크기(cm)				커버* 혼용률 (%)
				전체 길이	흡수체 길이	앞쪽 흡수체 폭	엉덩이 흡수체 폭	
일 반	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	0.57	25.5	62.3	34.0	7.8	10.7	면 100
	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	0.58	33.0	67.5	40.7	9.8	13.4	면 100
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	0.55	27.3	65.7	34.2	6.9	9.7	면 100
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	0.48	25.4	55.6	37.0	8.6	8.7	면 100
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	0.42	32.9	65.3	42.0	9.2	13.4	면 100
미 표 백	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	0.56	35.7	72.2	44.4	7.9	13.0	면 100
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	0.57	30.8	63.7	37.9	8.1	9.7	면 100

* 피부에 닿는 면

4 기본 품질 및 안전성

- ☐ 질량, 흡수량, 삼출, 강도 등 기본 품질과 성상, 색소, 산 및 알칼리, 형광증백제, 포름알데히드 등 안전성은 시험대상 모두 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법(이하 「외품기준」)」*에 적합함.

* 의약외품의 경우 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」에 따른 의약외품의 성질과 상태, 품질 및 그 밖에 필요한 기준을 따르도록 정하고 있음.

- ☐ 발암성과 생식독성 등 위해도가 높은 휘발성 유기화합물(VOCs) 10종*도 전 제품에서 검출되지 않았음.

* 에틸벤젠, 스티렌, 클로로포름, 트리클로로에틸렌, 메틸렌클로라이드, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 헥산, 테트라클로로에틸렌(식품의약품안전처, '17.9.28.)

<「외품기준」에 따른 의약외품 생리대 기준>

항목	적합 판정 기준
질량	10개의 평균질량은 표시량에 대하여 100% 이상이고 개개의 질량은 90% 이상이어야 함.
성상	백색이고 냄새가 없고 이물이 없어야 함.
색소	거의 색깔이 나타나지 않음.
산 및 알칼리	홍색이나 적색을 나타내지 않음.
형광증백제	형광이 나타나지 않아야 함.
포름알데히드	시험액이 표준액보다 진해서는 안됨.
흡수량	생리대 질량의 10배 이상의 물을 흡수
삼출	10mL의 콩고레드용액이 3분 내에 삼출되지 않음.
강도	1kg의 질량을 가할 때 1분 내 끊어지지 않아야 함.

<의약외품 관련 기본 품질 및 안전성과 VOCs 10종 시험 결과>

구분	브랜드명(제품명)	의약외품 기준		VOCs 10종*
		기본 품질	안전성	
일반	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	O	O	불검출
	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	O	O	불검출
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	O	O	불검출
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	O	O	불검출
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	O	O	불검출
미표백	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	O	O	불검출
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	O	O	불검출

※ 기호표시 O : 기준 적합

※ 불검출 : 정량한계(0.2 µg/g) 이하

* 에틸벤젠, 스티렌, 클로로포름, 트리.클로로에틸렌, 메틸렌클로라이드, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 헥산, 테트라클로로에틸렌

5 표시사항 및 상품정보

(1) 표시사항

- ☐ 제품의 용기나 포장 및 첨부문서의 기재사항이 「의약외품 표시에 관한 규정」에서 정하고 있는 사항에 모두 적합함.

(2) 상품정보

- ☐ 의약외품에 대한 광고 시 「약사법」에서 규정하고 있는 의약외품의 표시·광고에 관한 사항*을 준수하여야 하나, 3개 제품이 소비자가 오인할 가능성이 있는 문구를 표시하고 있어 개선이 필요함.

* 「약사법」제68조(과장광고 등의 금지) ① 의약품등의 명칭·제조방법·효능이나 성능에 관하여 거짓광고 또는 과장광고를 하지 못한다.

브랜드명(제품명)	문구 내용	개선 사유
내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	온라인 산모패드 카테고리 상위권	'산모패드*'로 오인 될 우려가 있음.
라엘(내추럴순면입는오버나이트)	제품 	자칫적으로 디자인한 라벨을 소비자가 공인 인증마크로 오인할 우려가 있음.
리버티(센시티브 입는 오버나이트)	제품 Toxic free	객관적인 자료에 근거한 광고가 아님.

* 산모패드 : 출산 직후 출혈 및 오로(산후 질 분비물)의 위생처리를 위해 사용하는 품목으로, 생리대와 사용 목적이 다름.

⇒ 상품정보 개선을 권고한 3개 업체((주)내추럴코리아, (주)라엘코리아, (주)더퍼스트터치)는 소비자 오인 방지를 위해 상품정보 개선을 회신함. ※ 관련 문구 삭제 완료(26.7.7. 기준)

(3) 환경성

- ☐ 시험대상 제품 모두 흡수체에 고분자흡수체*를 사용하지 않고, 커버(피부에 닿는 면)에 화학 섬유가 아닌 순면을 사용함.

* 고분자흡수체(Super Absorbent Polymer) : 아크릴산 중합체 등의 흡수성이 높은 합성물질로 플라스틱의 일종

- 일부 제품은 표백공정 시 발생하는 유해물질을 줄이기 위해 무염소 표백*을 하거나 표백하지 않았으며**, 6개 제품***은 유기농 순면커버를 사용함.

* 리버티(센시티브 입는 오버나이트), 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)

** 리엘(내추럴순면입는오버나이트), 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)

*** 내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트), 리버티(센시티브 입는 오버나이트), 순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트), 템포(내추럴순면 입는 오버나이트), 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)

- ☐ 좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)은 포장재에 재활용 소재를 50% 사용하여 신규 플라스틱 사용량을 줄여 제품에 대한 환경적인 측면을 고려했음을 알 수 있음.

<포장재 재활용 소재 사용 표시>



<표시사항, 상품정보, 환경성 확인 결과>

구분	브랜드명(제품명)	표시사항	상품정보	환경성*
일반	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	○	△	①
	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	○	△	①③
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	○	○	①③
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	○	○	①
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	○	○	①
미표백	리엘(내추럴순면입는오버나이트)	○	△	②
	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	○	○	①②④

※ 기호표시 ○ : 기준 적합, △ : 개선 필요

* ① 유기농 순면커버, ② 미표백, ③ 무염소 표백, ④ 신규 플라스틱 사용량 저감 포장재

6 가격

- 개당 가격은 리버티(센시티브 입는 오버나이트)가 580원으로 가장 저렴하고, 쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)는 1,160원으로 가장 비쌈.

<가격조사 결과>

구분	브랜드명(제품명)*	개당 가격(원)**
일반	리버티(센시티브 입는 오버나이트)	580
	내추럴코튼(시그니처 오가닉 입는 오버나이트)	640
	순수한면(유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	830
	템포(내추럴순면 입는 오버나이트)	920
	쏘피(안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트)	1,160
미표백	좋은느낌(무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트)	790
	라엘(내추럴순면입는오버나이트)	1,120

* 브랜드 순서는 구분별 가격이 낮은 순임.


** 25.10.21. ~ 25.11.4.에 조사된 온라인 최저가로, 구입 시기 및 구입처별로 다를 수 있음.

Ⅴ 구입 시 확인하세요.

- 일회용 팬티형 생리대는 속옷처럼 착용하는 생리대입니다. 같은 사이즈라도 제품에 따라 권장 치수가 상이하므로 본인의 속옷 사이즈 및 개인 체형을 고려하여 제품을 선택하세요.

제품별 중형(M) 사이즈 권장 치수		
		

Ⅴ 보관 시 주의하세요.

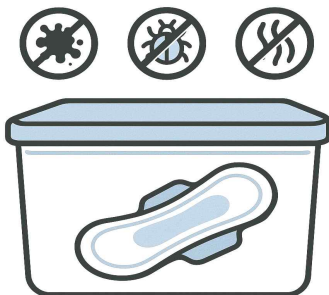

- 오염, 벌레, 습기에 의한 변형을 방지하기 위해 생리대를 깨끗한 곳에 밀폐하여 보관하세요.
- 앞, 뒤 표시를 잘 확인하여 착용하세요.
- 앞, 뒤 표시가 없는 제품이라면, 더 넓은 부분이 엉덩이 쪽으로 가도록 착용하세요.

Ⅴ 폐기 시 확인하세요.



- 생리대는 휴지통에 버리세요. 변기에 버리면 변기가 막힐 수 있습니다.
- 생리대는 화학 섬유, 플라스틱이 혼합되어 재활용이 불가능하므로, 비닐 포장재는 비닐류에, 생리대는 종량제 봉투에 버리세요.

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.

붙임 4

제품 사진

브랜드명	내추럴코튼	리버티	순수한면	쏘피
제품명	시그니처 오가닉 입는 오버나이트	센시티브 입는 오버나이트	유기농100% 순면커버 입는 오버나이트	안심숙면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트
제품 사진				

브랜드명	템포	라엘	좋은느낌	
제품명	내추럴순면 입는 오버나이트	내추럴순면입는오버나이트	무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트	
제품 사진				

제품명		판매자 (제조국)	흡수성능					내부 습도 주1)	소비자 실사용 평가(점) 주2)		의약 외품 기준 -기본 품질	안전성		제품특징						환경성 주4)	표시 사항	광고 주5)		개당 가격 주6) (원)
			역류량(g)		누출량	흡수시간(초)			치수 맞음새	전체 착용감		VOCs (10종)	의약 외품 기준	두께 (cm)	질량 (g)	크기(cm)			생리대 커버 주3)			온라인 공식몰		
			1차 (5mL)	2차 (1차+ 5mL)		3mL	5mL									전체 길이	흡수체 길이	엉덩이 흡수체 폭						
일반	내추럴코튼 시그니처 오가닉 입는 오버나이트	(주)내추럴코리아 (대한민국)	0.7	0.9	○	2.6	3.6	★★★★	3.4	3.2	○	불검출	○	0.57	25.5	62.3	34.0	10.7	면 100%	①	○	○	△	640
	리버티 센시티브 입는 오버나이트	(주)더퍼스트터치 (대한민국)	0.6	0.8	○	2.7	4.2	★★	3.8	3.6	○	불검출	○	0.58	33.0	67.5	40.7	13.4	면 100%	①③	○	△	○	580
	순수한면 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트	깨끗한나라(주) (대한민국)	0.6	0.9	○	2.4	4.4	★★★★	3.4	3.5	○	불검출	○	0.55	27.3	65.7	34.2	9.7	면 100%	①③	○	○	○	830
	쏘피 안심속면팬티 유기농100% 순면커버 입는 오버나이트	엘지유니참 주식회사 (대한민국)	0.7	0.9	○	2.8	5.1	★★★★	2.7	2.8	○	불검출	○	0.48	25.4	55.6	37.0	8.7	면 100%	①	○	○	○	1,160
	템포 내추럴순면 입는 오버나이트	동아제약 (중국)	0.6	1.0	○	3.4	6.0	★★	3.3	3.1	○	불검출	○	0.42	32.9	65.3	42.0	13.4	면 100%	①	○	○	○	920
미 표 백 주7)	라엘 내추럴순면입는 오버나이트	(주)라엘코리아 (대한민국)	1.1	0.8	○	20초 이상	20초 이상	★★★★	3.7	3.8	○	불검출	○	0.56	35.7	72.2	44.4	13.0	면 100%	②	○	△	○	1,120
	좋은느낌 무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트	유한킴벌리(주) (대한민국)	0.4	0.6	○	5.0	6.8	★★	3.5	3.6	○	불검출	○	0.57	30.8	63.7	37.9	9.7	면 100%	①② ④	○	○	○	790
(주1) 생리대를 착용한 써멀마네킨(35℃)의 생리대 내부 습도 측정, 5mL 적하, 챔버 습도 45%, 적하 3시간 후 측정 (주2) 1점(나쁘다) ~ 5점(좋다)의 5점 척도로, 5점에 가까울수록 좋은 평가를 받음. (주3) 피부에 닿는 면 (주4) ① 유기농 순면 커버, ② 미표백, ③ 무염소 표백, ④ 신규 플라스틱 사용량 저감 포장재 (주5) 약사법에 따른 광고 표시 (주6) 25.10.21.~25.11.4.에 조사된 온라인 최저가 (주7) 피부에 닿는 부분(커버)에 표백하지 않은 면을 사용한 제품																<기호의 표시> ★★★★ : 우수, ★★★ : 양호, ★ : 보통 ○ : 기준 적합, 이상 없음 △ : 개선 필요								